Universal Remote Control

Ilnstructions for Use + code list

Télécommande universelle

Mode d'emploi + liste des codes

Mando a distancia Universal

Instrucciones de manejo + lista de códigos

Universalfernbedienung

Bedienungsanleitung + Codeliste

Universele Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing + codelijst

Telecomando universale

Istruzioni per l'uso + elenco dei codici

Controlo remoto universal

Manual de utilização + lista de códigos

Universell fjärrkontroll

Bruksanvisning + kodlista

Kaukosäädin

Käyttöohje + koodiluettelo

Universel fjernbetjening

Brugsanvisning + kode list

Τηλεχειριστήριο Γενικής Χρήσης

Οδηγίες χρήσεως + κατάλογος κωδικών





PHILIPS

Έλληνικά

English

INDEX

Instructions for use	Page 4
Codelist	Page 26
Illustration	

Français

Mode d'emploi	page	-
Liste des codes	page	2
Illustration	page	,

Español

Instrucciones de manejo	página 8
Lista de códigos	pagina 26
	página 3

Deutsch

Bedienungsanleitung	Seite 10
Codeliste	
Abbildung	Seite 3

Nederlands

Gebruiksaanwijzingpagi	na 12
Codelijstpagi	na 26
Illustratiepagii	na 3

Italiano

Istruzioni per l'uso	pagina	14
Elenco dei codici	pagina	26
Illustrazione	nagina	3

Illustrazione.....pagina

Português

Manual de utilização	página 16
Lista de códigos	página 26
Ilustração	página 3

Svenska

Bruksanvisningsida	18
Kodlistasida	1 26
Illustrationsida	3

Suomi


Käyttöohje	sivu	20
Koodiluettelo	sivu	26
Kuva	.sivu	3

Dansk

Brugsanvisning	side 22
Kode list	side 26
Illustration	

Έλληνικά

Οδηγίες χρήσεως	σελίδα 24
Κατάλογος κωδικών	
Παράδειγμα	

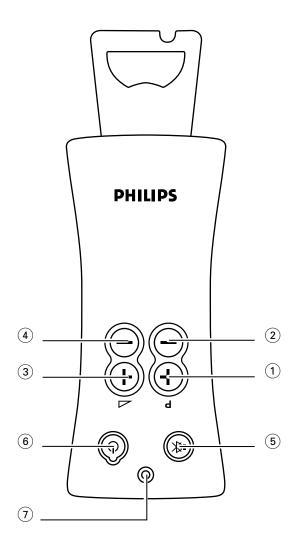

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Philips SBC RU 098 remote control. The SBC RU 098 is the simplest remote control in the Philips universal range. It is pre-programmed to operate most television brands in Europe, and it's ready for use with all Philips TVs. Setting up for other brands can be done by following a simple 2-step set-up (see chapter SETTING UP BY CODE ENTRY). The SBC RU 098 contains just four functions for maximum ease of use; Power, Program +/-, Volume+/- and Mute. This makes it the easiest replacement for lost or broken TV remotes.

FUNCTIONS OVERVIEW (see diagram on page 3)

- (1) P + Next programme
- (2) P Previous programme
- ③ → TV Volume louder
- ← TV volume softer

 A TV volume softer

 A
- (5) c Mute
- ⑥ Ů Power
- (7) Indicator LED

BATTERIES



Insert the batteries as indicated in the battery compartment (rear of remote). Only use batteries of type R03, UM4 or AAA. Replace the batteries when required, or at least once a year.

Dispose of used batteries properly.

SETTING UP BY CODE ENTRY

Before you set up the SBC RU 098 to operate your TV, look up the first code for your TV in the brands list on page 26.

- **1.** Press and hold c(5) and 0(6) at the same time for 3 seconds.
 - The indicator LED lights up.
- 2. Enter the 5-digit code for your brand using the numbers that correspond to the function keys (see diagram).
 - The indicator LED blinks twice to indicate successful set-up.
- Press buttons on the SBC RU 098 to check that the code works on your TV. If it does, write down this code inside the SBC RU 098's battery lid.
- If the TV does not respond correctly, try the next code from the code list until the TV responds correctly.
- If none of the listed codes work, go to Chapter SETTING UP BY AUTOSEARCH

SETTING UP BY AUTOSEARCH

Before you start, make sure your TV is ready to receive infra-red signals. The TV must be switched on, there should be no obstacles between you and the TV, and you should be right in front of the TV.

- **1.** Press and hold c(5) and 0(6) at the same time for 3 seconds.
 - The indicator LED lights up.
- 2. Press \circlearrowleft (6) to start the search.
 - Every time the LED lights, another code is tested. When the right code for your TV is found, the TV switches off. Immediately proceed with step 3.

Instructions for use

- 3. Press (b) (6) to stop the search.
 - -The LED stays lit.

Note: if \circlearrowleft has been pressed too late,

- Turn on the TV again manually
- Press **P** (2) to test previous codes until the TV turns off again
- 4. Press \circlearrowleft 6 to lock the code.
 - The indicator LED blinks twice to indicate successful set-up.

Notes

- Turn on the TV again and press the SBC RU 098's buttons to see if they are working as expected. Some codes are quite similar. If your TV does not respond correctly, repeat steps 1 to 4 to find a better code.
- Maximum search time is 8 minutes for a TV.

READING OUT THE 5-DIGIT BRAND CODE

After using Autosearch to set up the SBC RU 098, note the code for future use.

- **1.** Press and hold c(5) and 0(6) at the same time for 3 seconds.
 - The indicator LED lights up.
- 2. Press c (5).
 - The LED indicator goes out.
- 3. Press P + 1):
 - The indicator starts to blink; Count the number of blinks for the first digit.
 Note: if the indicator does not blink, the digit is 0.
- 4. Press P (2
 - The indicator starts to blink; Count the number of blinks for the second digit.
- 5. Press **△+** (3).
 - The indicator starts to blink; Count the number of blinks for the third digit.
- 6. Press
 4 (4).
 - The indicator starts to blink; Count the number of blinks for the fourth digit.
- 7. Press c 5.
 - The indicator starts to blink; Count the number of blinks for the fifth digit.
- 8. Write down the code inside the SBC RU 098's battery lid.

Also available from Philips universal remote controls that fit your needs.

Look for the unique full range of universal remote controls from Philips at a retailer near you.

RU 410: 1 in 1 Universal Remote Control - digits and teletext

RU 422: 2 in 1 Universal Remote Control for TV and VCR

RU 430: 3 in 1 Universal Remote Control for TV, VCR and SAT-receivers

RU 440: 4 in 1 Universal Remote Control for TV, VCR, SAT-receivers and Audio

RU 455: 4 in 1 Universal Remote Control for TV, VCR, SAT-receivers and a second device, with backlit keys

RU 460: 6 in 1 Universal Remote Control- Pre-programmed and Learnable

Also available: the SBCLI510 remote control extender set, this system allows you to operate every IR driven equipment from anywhere in or around the house. You do not have to 'see' the equipment that you want to control anymore, nor do you have to aim the remote control on your equipment.

INTRODUCTION

Félicitations! Vous venez d'acheter la nouvelle télécommande Philips SBC RU 098. La SBC RU 098 est la plus simple de toute la gamme des télécommandes Philips. Elle est pré-programmée pour fonctionner sur la plupart des marques de téléviseur en Europe, et prête à l'emploi pour tous les téléviseurs Philips. Il est possible de régler la télécommande pour des appareils de marque différente en suivant une simple procédure en 3 étapes décrite au chapitre INSTALLATION PAR ENTREE DU CODE. La SBC RU 098 est dotée de 4 fonctions seulement pour préserver sa simplicité d'utilisation: Power (marche), Program +/-, Volume +/- et Mute (sourdine). Elle représente la solution de remplacement la plus évidente pour toute télécommande perdue ou endommagée.

RECAPITULATIF DES FONCTIONS (voir schéma page 3)

- (1) **P** + Programme suivant
- (2) P Programme précédent
- ③ → Augmenter Volume TV
- (4) Baisser Volume TV
- (5) c Sourdine
- 6 B Marche
 - Témoin lumineux

⑦ PILES



Insérez les piles suivant les indications données à l'intérieur du compartiment à piles (au dos de la télécommande). Utilisez uniquement des piles de type RO3, UM4 ou AAA. Remplacez les piles dès que nécessaire, ou au moins une fois par an. Les piles contiennent des substances chimiques e doivent par consequent être rejetées dans les endroits appropriés.

INSTALLATION PAR ENTREE DU CODE

Avant de régler la télécommande SBC RU 098 en fonction de votre téléviseur, regardez le premier code mentionné pour votre téléviseur dans la liste des marques, page 26.

- 1. Appuyez et maintenez enfoncées les touches c (§) et B (§) simultanément pendant 3 secondes.
 - Le témoin lumineux s'allume.
- Entrez le code à 5 chiffres de la marque de votre appareil à l'aide des touches de fonction correspondant aux chiffres requis (voir schéma).
 - Le témoin lumineux cliquote deux fois pour indiquer que le code est accepté.
- Appuyez sur les touches de la télécommande SBC RU 098 pour vérifier si le code est valide. Dans l'affirmative, inscrivez le code à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles de la SBC RU 098.
- Si votre téléviseur ne répond pas à la télécommande, essayez le code suivant sur la liste jusqu'à ce que vous obteniez un résultat.
- Si aucun des codes de la liste ne convient, consultez le chapitre INSTALLATION PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE.

INSTALLATION PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE

Avant de commencer, assurez-vous que votre téléviseur est prêt à recevoir les signaux infrarouges : appareil sous tension, absence d'obstacles entre vous-même et l'appareil, et vous devez vous tenir en face de l'appareil.

- Appuyez et maintenez enfoncées les touches c 6 et B 6 simultanément pendant 3 secondes.
 - Le témoin lumineux s'allume.
- 2. Appuyez sur B (6) pour lancer la recherche.
 - Le témoin lumineux s'allume au passage de chaque code. Dès que le code approprié est identifié, le téléviseur s'éteint. Passez immédiatement à
- 6 l'étape 3.

Mode d'emploi

- 3. Appuyez sur B (6) pour arrêter la recherche.
 - Le témoin lumineux reste allumé.

Remarque: Si vous appuyez sur B un peu trop tard:

- Si vous appuyez sur B un peu trop taru
 Rallumez le téléviseur.
- Appuyez sur P ② pour vérifier les codes précédents jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne de nouveau.

Remarques:

- Allumez de nouveau le téléviseur et appuyez sur les touches de la télécommande pour vérifier si la SBC RU 098 fonctionne correctement. Certains codes sont très proches. Si votre téléviseur ne répond pas exactement à la télécommande, reprenez les étapes 1 à 4 pour trouver un code plus approprié.
- Le temps de recherche maximum est de 8 minutes sur un téléviseur.

LECTURE DU CODE MARQUE A CINQ CHIFFRES

Si vous avez eu recours à la fonction Recherche automatique pour régler la télécommande SBC RU 098, notez le code pour référence ultérieure.

- Appuyez et maintenez enfoncées les touches c (5) et B (6) simultanément pendant 3 secondes.
 - Le témoin lumineux s'allume.
- 2. Appuyez sur c (5).
 - Le témoin lumineux s'éteint.

clignote pour le deuxième chiffre.

- 3. Appuyez sur **P** + (1),
 - le témoin lumineux commence à clignoter. Compter le nombre de fois qu'il clignote pour le premier chiffre. Remarque: s'il ne clignote pas, le chiffre est 0.
- 4. Appuyez sur P ②,
 le témoin lumineux commence à clignoter. Comptez le nombre de fois qu'il
- Appuyez sur **→ +** (3),
 - le témoin lumineux commence à clignoter. Comptez le nombre de fois qu'il clignote pour le troisième chiffre.
- 6. Appuyez sur ◄- (4),
 - le témoin lumineux commence à clignoter. Comptez le nombre de fois qu'il clignote pour le quatrième chiffre.
- 7. Appuyez sur c (5),
 - le témoin lumineux commence à clignoter. Comptez le nombre de fois qu'il clignote pour le cinquième chiffre.
- 8. Inscrivez le code à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles de la SCB RU 098.

Egalement disponible chez Philips - des télécommandes universelles qui répondent à tous vos besoins. Allez voir la gamme unique complète des télécommandes universelles de Philips chez votre revendeur local.

- RU 410: 1 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV) préprogrammée avec chiffres et télétexte
- RU 422: 2 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV) et magnétoscopes (VCR) RU 430: 3 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV), magnétoscopes (VCR) et
- RU 430: 3 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV), magnétoscopes (VCR) et récepteurs satellites (SAT)
- RU 440: 4 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV), magnétoscopes (VCR), récepteurs satellites (SAT) et Audio
- RU 455: 4 en 1 Télécommande universelle pour téléviseurs (TV), magnétoscopes (VCR), récepteurs satellites (SAT)/télévision câblée et (AUX) pour un deuxième appareil, et avec le rétroéclairage en vert.
- RU 460: 6 en 1 Télécommande universelle préprogrammée et capable d'apprendre Egalement disponible: le jeu d'extension de télécommande SBCLI510; ce système vous permet de commander tout appareil piloté par infrarouge de tout endroit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile. Il n'est plus nécessaire de "voir" le matériel que vous désirez commander, ni de diriger la télécommande dans la direction du matériel en question.

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por comprar el control remoto SBC RU 098 de Philips. El SBC RU 098 es uno de los controles remotos más sencillos en la gama de Philips Universal. Es pre-programado para operar con la mayoría de las marcas de televisor en Europa, y está listo para ser usado con todos los televisores Philips. Se puede ajustar para otras marcas siguiendo el programa de ajuste de 3 pasos (véase el capítulo *AJUSTE POR MEDIO DE LA ENTRADA DE CÓDIGOS*). El SBC RU 098 tiene solamente cuatro funciones para que su uso sea más fácil: Apagado, Programa +/- Volumen +/- y Mute. Por tanto es el modelo más apto para reemplazar los controles remotos de TVs que están dañados o perdidos.

RESUMEN DE FUNCIONES (véase el diagrama en la página 3)

- P + Próximo programa
- (2) **P** Previo programa
- (3) Volumen de TV más alto
- 4 Volumen de TV más bajo
- (5) c Mute
- (6) B Power (apagado)
- (7) Indicador LED

BATERÍAS



Inserte las baterías en el compartimiento de baterías (en la parte trasera del control remoto) como se indica. Use baterías tipo RO3, UM4 o AAA solamente.

Reemplace las baterías cuando sea necesario, o por lo menos una vez al año. Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas contienen sustancias químicas peligrosas.

AJUSTE POR MEDIO DE LA ENTRADA DE CÓDIGOS

Antes de ajustar el SBC RU 098 para operar su TV, busque el primer código para su equipo en la lista de marcas en la página 26

- 1. Mantenga pulsados c5 y B 6 simultáneamente por tres segundos.
 - El indicador LED se enciende.
- Entre el código de 5 cifras para su marca, usando las cifras que corresponden a las teclas de función (véase el diagrama).
 - El indicador LED parpadea dos veces para indicar que el ajuste se realizó exitosamente.
- Pulse botones en el SBC RU 098 para verificar que el código funciona en su TV.
 Si es así, escriba el código dentro de la tapa del compartimiento de baterías.
- Si el TV no responde correctamente, intente con el próximo código en la lista hasta que el TV sí responda.
- Si ninguno de los códigos en la lista funciona, avance al capítulo AJUSTE POR BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

AJUSTE POR BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Antes de comenzar, asegúrese de que el TV está listo para recibir señales infrarrojas. El equipo tiene que estar encendido, no debería haber ningún obstáculo entre el TV y usted, y usted debe encontrarse justamente frente al TV.

- 1. Mantenga pulsados c(5) y B (6) simultáneamente por 3 segundos.
 - Se enciende el indicador LED.
- 2. Pulse B 6 para iniciar la búsqueda.
 - Cada vez que se encienda el LED, se comprueba otro código. Cuando se encuentra el código que corresponde a su TV, el TV se apaga. Inmediatamente procede al paso 3.

Instrucciones de manejo

- 3. Pulse B (6) para parar la búsqueda;
 - el LED queda encendido.

Nota: Si B ha sido pulsado muy tarde

- Encienda el TV de nuevo manualmente
- Pulse P (2) para comprobar los códigos anteriores hasta que el TV se apaque de nuevo.
- 4. Pulse B 6 para enclavar el código.
 - El indicador LED parpadea dos veces para indicar que el ajuste se realizó exitosamente.

Notas

- Vuelva a encender el TV y pulse los botones del SBC RU 098 para verificar si funcionan como se espera. Algunos códigos son bastante similares. Si su TV no responde correctamente, repita los pasos 1 a 4 para encontrar un código mejor.
- Tiempo máximo de búsqueda es de 8 minutos para un TV.

LECTURA DEL CÓDIGO DE MARCA DE 5 CIFRAS

Después de usar la Búsqueda Automática para ajustar el SBC RU 098, tome nota del código para su uso en el futuro.

- 1. Mantenga pulsados c (5) y B (6) por 3 segundos.
 - Se enciende el indicador LED
- 2. Pulse c (5);
 - el indicador LED se apaga.
- 3. Pulse **P** + (1);
 - el indicador comienza a parpadear; cuente la cantidad de parpadeos para la primera cifra. Nota: Si el indicador no parpadea, la cifra es 0.
- 4 Pulse P. 2
 - el indicador comienza a parpadear. Cuente la cantidad de parpadeos para la segunda cifra.
- 5. Pulse **→+** ③:
 - el indicador comienza a parpadear. Cuente la cantidad de parpadeos para la tercera cifra.
- **6.** Pulse **◄- ④**:
 - el indicador comienza a parpadear. Cuente la cantidad de parpadeos para la cuarta cifra.
- 7. Pulse c (5):
 - el indicador comienza a parpadear. Cuente la cantidad de parpadeos para la quinta cifra.
- 8. Escriba el código dentro de la tapa del compartimiento de baterías.

Philips también tiene disponibles mandos a distancia que satisfacen las necesidades del usuario. Vea la única gama completa de mandos a distancia de Philips en uno de nuestros distribuidores.

- RU 410: Control remoto Universal 1 en 1 para TV, preprogramado con dígitos y teletexto
- RU 422: Control remoto Universal 2 en 1 para TV y VCR
- RU 430: Control remoto Universal 3 en 1 para TV, reproductores de video (VCR) y receptores de satélite (SAT)
- RU 440: Control remoto Universal 4 en 1 para TV, reproductores de video (VCR), receptores de satélite (SAT) y Audio
- RU 455: Mando a distancia Universal 4 en 1 para TV, VCR, SAT/Cable y AUX para segundo dispositivo
- RU 460: Control remoto Universal 6 en 1, preprogramable y capaz de 'aprender'

También hay disponible: el juego de extensión de mando a distancia. Este sistema le permite operar todo el equipo actuado por IR (infrarrojos) situado en cualquier parte de la casa o en la cercanías de la misma. Ya no necesita 'ver' el equipo que desea controlar ni tiene que apuntar el mando a distancia al mismo.

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Fernbedienung SBC RU 098 von Philips. Diese Fernbedienung ist die einfachste in der gesamten Philips-Palette. Sie ist auf die meisten Fernsehgerätemarken Europas vorprogrammiert und bei allen Philips-Fernsehgeräten sofort einsatzbereit. Wollen Sie Geräte anderer Hersteller bedienen, brauchen Sie die Fernbedienung lediglich mit drei einfachen Schritten entsprechend einzustellen (siehe Abschnitt "Einstellen durch Codeeingabe"). Die Fernbedienung SBC RU 098 verfügt nur über vier Funktionen und ist somit äußerst einfach zu bedienen: Power, Programm +/-, Lautstärke +/- und Stummschaltung. Damit ist sie der bequemste Ersatz für abhanden gekommene oder kaputte TV-Fernbedienungen.

ÜBERBLICK ÜBER DIE FUNKTIONEN (siehe Übersicht auf S. 3)

- (1) P + nächstes Programm
- (2) **P** vorheriges Programm
- (3) __+ Fernseher lauter
- (4) **—** Fernseher leiser
- (5) c Stummschaltung
- 6 B Power
- (7) Leuchtanzeige

BATTERIEN



Legen Sie die Batterien wie dargestellt in das Batteriefach (Rückseite der Fernbedienung). Verwenden Sie nur Batterien vom Typ R03, UM4 oder AAA. Wechseln Sie die Batterien bei Bedarf oder mindestens einmal im Jahr aus. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Bestimmungen, nicht mit den normalen Haushaltsmüll.

EINSTELLEN DURCH CODEEINGABE

Bevor Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät einstellen, suchen Sie aus der Liste auf Seite 26 den entsprechenden Code heraus.

- 1. Drücken und halten Sie c \circ und B \circ gleichzeitig drei Sekunden lang.
 - Die Leuchtanzeige leuchtet auf.
- Geben Sie mit Hilfe der den Funktionstasten entsprechenden Ziffern (siehe Übersicht) den fünfstelligen Code für Ihr Gerät ein.
 - Bei richtiger Einstellung blinkt die Leuchtanzeige zweimal.
- Drücken Sie Tasten auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der Code bei Ihrem Fernseher funktioniert. Wenn ja, schreiben Sie ihn auf die Innenseite des Batteriefachdeckels.
- Reagiert der Fernseher nicht ordnungsgemäß, versuchen Sie den nächsten Code aus der Liste, bis das Gerät reagiert.
- Funktioniert keiner der Codes aus der Liste, gehen Sie zum Abschnitt "Einstellen durch Autosearch" weiter.

EINSTELLEN DURCH AUTOSEARCH

Bevor Sie anfangen, prüfen Sie, ob das Gerät für Infrarotsignale empfangsbereit ist. Das Gerät muß eingeschaltet sein, zwischen Ihnen und dem Gerät dürfen keine Hindernisse sein und Sie sollten sich direkt vor dem Gerät befinden.

- 1. Drücken und halten Sie c \circ und B \circ gleichzeitig drei Sekunden lang.
 - Die Leuchtanzeige leuchtet auf.
- 2. Beginnen Sie mit der Suche, indem Sie B 6 drücken.
 - Immer, wenn die Leuchtdiode leuchtet, wird ein anderer Code getestet.
 Wurde der richtige Code für das Fernsehgerät gefunden, schaltet sich das Gerät aus. Gehen Sie sofort zu Schritt 3 weiter.

Bedienungsanleitung

- 3. Brechen Sie die Suche ab, indem Sie B (6) drücken.
 - Die Leuchtanzeige leuchtet weiter.
 - Hinweis: Wurde B 6 zu spät gedrückt:
 - schalten Sie den Fernseher wieder manuell ein.
 - drücken Sie P ②, um vorherige Codes zu testen, bis sich der Fernseher wieder ausschaltet.
- 4. Halten Sie den Code, indem Sie B (6) drücken.
 - Bei richtiger Einstellung blinkt die Leuchtanzeige zweimal.

Hinweise:

- Schalten Sie den Fernseher wieder ein, und drücken Sie die Tasten der Fernbedienung, um zu prüfen, ob sie erwartungsgemäß funktionieren. Einige Codes sind sehr ähnlich. Reagiert Ihr Fernsehgerät nicht ordnungsgemäß, suchen Sie einen besseren Code, indem Sie Schritt 1 bis 4 wiederholen.
- Bei einem Fernseher beträgt die maximale Suchzeit acht Minuten.

NOTIEREN DES FÜNFSTELLIGEN GERÄTECODES

Notieren Sie sich nach der automatischen Suche den Code zur künftigen Verwendung.

- Drücken und halten Sie c (§) und B (§) gleichzeitig drei Sekunden lang.
 Die Leuchtanzeige leuchtet auf.
- 2. Drücken Sie c (5):
 - Die Leuchtanzeige geht aus.
- 3. Drücken Sie P + (1):
 - Die Leuchtanzeige blinkt. Z\u00e4hlen Sie die Blinkzeichen f\u00fcr die erste Ziffer.
 Hinweis: Blinkt die Leuchtanzeige nicht, handelt es sich um die Ziffer 0.
- 4. Drücken Sie P (2):
 - Die Leuchtanzeige blinkt. Z\u00e4hlen Sie die Blinkzeichen f\u00fcr die zweite Ziffer.
- 5. Drücken Sie **△+** (3):
- Die Leuchtanzeige blinkt. Z\u00e4hlen Sie die Blinkzeichen f\u00fcr die dritte Ziffer.
 6. Dr\u00fccken Sie \u224- (4):
- Die Leuchtanzeige blinkt. Z\u00e4hlen Sie die Blinkzeichen f\u00fcr die vierte Ziffer.
- Drücken Sie c ⑤:
 Die Leuchtanzeige blinkt. Zählen Sie die Blinkzeichen für die fünfte Ziffer.
- 8. Schreiben Sie den Code auf die Innenseite des Batteriefachdeckels.

Aus dem weiteren Philips-Lieferprogramm: die auf Ihre Anforderungen abgestimmte Universal-Fernbedienung.

Schauen Sie sich bei einem Händler in Ihrer Nähe das einzigartige Komplettsortiment an Universal-Fernbedienungen von Philips an.

- RU 410: "1 in 1" Universal-Fernbedienung f
 ür Fernsehger
 äte Vorprogrammiert mit Nummern und Videotext.
- RU 422: "2 in 1" Universal-Fernbedienung für Fernsehgeräte und Videorecorder
- RU 430: "3 in 1" Universal-Fernbedienung für Fernsehgeräte, Videorecorder und Satellitenempfänger
- RU 440: "4 in 1" Universal-Fernbedienung für Fernsehgeräte, Videorecorder, Satellitenempfänger und Audio
- RU 455: "4 in 1" Universal-Fernbedienung für Fernsehgeräte, Videorecorder, Satellitenempfänger und andere Geräte (AUX), mit Hintergrundbeleuchtung
- RU 460: "6 in 1" Universal-Fernbedienung Vorprogrammiert und lernfähig

Ebenfalls erhältlich: die erweiterte Fernbedienung SBCLI510. Dieses System ermöglicht Ihnen die Bedienung jeder IR-gesteuerten Ausrüstung im gesamten Haus. Sie brauchen die Ausrüstung, die Sie steuern wollen, weder zu 'sehen', noch müssen Sie die Fernbedienung auf Ihre Ausrüstung richten.

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Philips-afstandsbediening, de SBC RU 098. De SBC RU 098 is het eenvoudigste model uit het Philips-assortiment van universele afstandsbedieningen. De SBC RU 098 is voorgeprogrammeerd voor het bedienen van de meeste Europese tv-merken en kan meteen gebruikt worden voor alle Philips-tvs. Programmeren voor andere merken is mogelijk aan de hand van 3 eenvoudige programmeerstappen (zie hoofdstuk *PROGRAMMEREN DOOR INTOETSEN VAN EEN CODE*). Doordat er slechts vier functies op de SBC RU 098 zitten, is deze afstandsbediening erg gebruiksvriendelijk: aan/stand-by, Zender +/-, Volume +/- en Geluid uit. De SBC RU 098 vervangt dan ook heel eenvoudig een afstandsbediening die kwijt of stuk is.

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES (zie tabel op pagina 3)

- (1) P + Volgende zender
- (2) P Vorige zender
- (3) Volume van de tv harder
- (4) 4- Volume van de tv zachter
- (5) c Geluid uit
- (6) B Aan/stand-by
- (7) Indicator

BATTERIJEN



Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvak (achterkant van de afstandsbediening). Gebruik enkel Philips batterijen van het type R03, UM4 of AAA. Vervang de batterijen indien nodig of ten minste eenmaal per jaar.



PROGRAMMEREN DOOR INTOETSEN VAN EEN CODE

Om de SBC RU 098 te kunnen programmeren voor het bedienen van uw tv, moet u eerst de code voor uw tv opzoeken in de merkenlijst op pagina 26.

- **1.** Houd de toetsen c(5) en B(6) tegelijk ingedrukt gedurende 3 seconden.
 - De indicator begint te branden.
- Toets de 5-cijferige code voor uw merk in aan de hand van de cijfers die bij de functietoetsen horen (zie tabel).
 - De indicator knippert tweemaal om aan te geven dat het programmeren gelukt is.
- Druk op enkele toetsen van de SBC RU 098 om te controleren of de code werkt bij uw tv. Werkt de code, schrijf deze dan op op de binnenkant van het batterijdeksel van de SBC RU 098.
- Als uw tv niet op de juiste manier reageert, probeer dan de volgende code uit de codelijst tot de tv reageert.
- Als geen enkele van de codes uit de lijst werkt, ga dan naar het hoofdstuk PROGRAMMEREN MET AUTOMATISCH ZOEKEN.

PROGRAMMEREN MET AUTOMATISCH ZOEKEN

Controleer voor u begint of uw tv de infraroodsignalen kan ontvangen. De tv moet aan staan, er mag niets tussen u en de tv in staan en u moet recht voor de tv zitten.

- 1. Houd de toetsen c 5 en B 6 tegelijk ingedrukt gedurende 3 seconden.
- De indicator begint te branden.
- 2. Druk op B (6) om het zoeken te starten.
 - Telkens de indicator oplicht, wordt een andere code uitgeprobeerd.
 Wanneer de juiste code voor uw apparaat gevonden is dan wordt de tv uitgeschakeld. Ga nu meteen verder met stap 3.

Gebruiksaanwijzing

- 3. Druk op B ⑥ om het zoeken te stoppen; de indicator blijft branden Opmerking: als u te laat op B ⑥ gedrukt heeft:
 - zet uw tv handmatig opnieuw aan,
 - druk op P ② om dezelfde codes te testen tot de tv opnieuw uitgeschakeld wordt.
- 4. Druk op B 6 om de code vast te zetten.
 - De indicator brandt twee keer om aan te geven dat het programmeren gelukt is.

Opmerkingen

- Zet uw tv opnieuw aan en druk op de toetsen van de SBC RU 098 om te controleren of ze werken zoals het hoort. Sommige codes lijken erg op elkaar.
 Als uw tv niet op de juiste manier reageert, herhaal dan de stappen 1 tot en met 4 om een betere code te vinden.
- De maximale zoektijd is 8 minuten voor een tv.

AFLEZEN VAN DE 5-CIJFERIGE CODE

Als u de SBC RU 098 geprogrammeerd heeft met de automatische zoekfunctie, schrijf dan de code op voor later.

- 1. Houd de toetsen c (5) en B (6) tegelijk ingedrukt gedurende 3 seconden.
 - De indicator begint te branden.
- 2. Druk op c (5);
 - de indicator gaat uit.
- 3. Druk op P + (1):
 - de indicator begint te knipperen. Tel het aantal keren dat de indicator knippert: dit vormt het eerste cijfer. Opmerking: als de indicator niet knippert is het cijfer 0.
- 4. Druk op P (2):
 - de indicator begint te knipperen. Tel het aantal keren dat de indicator knippert: dit vormt het tweede cijfer.
- 5. Druk op **△+** ③:
 - de indicator begint te knipperen. Tel het aantal keren dat de indicator knippert: dit vormt het derde cijfer.
- 6. Druk op **◄-** (4):
 - de indicator begint te knipperen. Tel het aantal keren dat de indicator knippert: dit vormt het vierde cijfer.
- 7. Druk op c (5)
 - de indicator begint te knipperen. Tel het aantal keren dat de indicator knippert: dit vormt het vijfde cijfer.
- 8. Schijf de code op op de binnenkant van het batterijdeksel van de SBC RU 098.

Ook verkrijgbaar van Philips zijn de universele afstandsbedieningen die aan al uw wensen voldoen. U vindt het unieke, volledige aanbod aan universele afstandsbedieningen van Philips bij een leverancier bij uw in de buurt.

- RU 410: 1-in-1 universele afstandsbediening voor tv's voorgeprogrammeerd met cijfers en teletekst
- RU 422: 2-in-1 universele afstandsbediening voor tv's en videorecorders
- RU 430: 3-in-1 universele afstandsbediening voor tvs, videorecorders en satellietontvangers
- RU 440: 4-in-1 universele afstandsbediening voor tv's, videorecorders, satellietontvangers en audio-apparatuur
- RU 455: 4-in-1 universele afstandsbediening voor tv's (TV), videorecorders (VCR), satellietontvangers (SAT/Cable) en extra apparatuur (AUX), met achtergrondverlichting van de toetsen.
- RU 460: 6-in-1 universele afstandsbediening voorgeprogrammeerd en verder programmeerbaar

Ook verkrijgbaar: de SBCLI510, een uitbreidingsset voor uw afstandsbediening, waarmee u elk apparaat met afstandsbediening vanop elke plek in en om het huis kunt bedienen. U hoeft het apparaat dat u wilt bedienen niet eens te kunnen 'zien' en u hoeft de afstandsbediening niet op het apparaat te richten.

INTRODUZIONE

Complimenti per il vostro acquisto del comando a distanza Philips SBC RU 098. Lo SBC RU 098 è il più semplice comando a distanza nella gamma universale della Philips. È programmato per far funzionare la maggior parte delle marche televisive in Europa, ed è pronto per l'uso con tutte le TV Philips. L'impostazione per le altre marche può venire effettuata nei 3 passaggi seguenti (vedi capitolo IMPOSTAZIONE CON IMMISSIONE DI CODICE). Lo SBC RU 098 è dotato di sole quattro funzioni per massima semplicità d'uso: Power, Program +/-, Volume +/- e Mute. Questo lo rende il più semplice dei modelli in sostituzione di comandi a distanza TV perduti o rotti.

PANORAMA GENERALE DELLE FUNZIONI (vedi diagramma a pagina 3)

- (1) **P** + Programma precedente.
- (2) P Programma seguente
- ③ → Volume TV più alto
- ④ ✓- Volume TV più basso
- (5) c Mute
- 6 B Power
- (7) Indicatore LED (diodo a emissione luminosa)

BATTERIE



Inserire le batterie come indicato nel comparto delle batterie (nel retro del comando a distanza). Usate soltanto batterie del tipo RO3, UM4 o AAA. Sostituite le batterie quando è necessario, o almeno una volta l'anno. Tutti i tipi di batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere dispersi in modo idoneo.

IMPOSTAZIONE CON IMMISSIONE DI CODICE

Prima di impostare lo SBC RU 098 in modo che faccia funzionare la vostra TV, cercate il primo codice per la vostra TV nella lista delle marche a pagina 26.

- 1. Tenete premuti contemporaneamente c (5) e B (6) per 3 secondi.
 - Si accende l'indicatore LED.
- Immettete il codice di 5 cifre corrispondente alla vostra marca usando i numeri che corrispondono ai tasti di funzione (vedi diagramma).
 - L'indicatore LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è riuscita.
- Premete i tasti sullo SBC RU 098 per controllare che il codice funzioni sulla vostra TV. Se funziona, scrivete questo codice dentro al coperchio delle batterie dello SBC RU 098.
- Se la TV non risponde in maniera corretta, provate il codice successivo nella lista di codici fino a che la TV risponde.
- Se non funziona nessuno dei codici elencati, andate al Capitolo IMPOSTAZIONE CON RICERCA AUTOMATICA.

IMPOSTAZIONE CON RICERCA AUTOMATICA

Prima di incominciare assicuratevi che la TV sia pronta a ricevere dei segnali infrarossi. La TV dev'essere accesa, non vi devono essere ostacoli tra voi e la TV, e dovrete essere di fronte alla TV.

- 1. Tenete premuti contemporaneamente c (5) e B (6) per 3 secondi.
 - Si accende l'indicatore LED.
- 2. Premete B 6 per incominciare la ricerca.
 - Ogni volta che si accende il LED viene provato un altro codice. Quando viene trovato il codice giusto per la vostra TV, la TV si spegne. Passate immediatamente al passaggio 3.

Istruzioni per l'uso

- 3. Premete B (6) per fermare la ricerca;
 - Il LED rimane acceso.

NB: se B è stato premuto troppo tardi,

- Riaccendete la TV manualmente
- Premete P ② per controllare i codici precedenti fino a che la TV si torna a speqnere.
- 4. Premete B 6 per bloccare il codice.
 - L'indicatore LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è riuscita.

NB

- Tornate ad accendere la TV e premete i tasti dello SBC RU 098 per vedere se funzionano come dovrebbero. Alcuni codici sono piuttosto simili. Se la vostra TV non risponde correttamente, ripetete i passaggi da 1 a 4 per trovare un codice migliore.
- Il tempo massimo per la ricerca è di 8 minuti per una TV.

LETTURA DEL CODICE A CINQUE CIFRE DELLA MARCA

Dopo aver usato la ricerca automatica per impostare lo SBC RU 098, prendete nota del codice per usarlo in futuro.

- 1. Tenete premuti contemporaneamente c (5) e B (6) per 3 secondi.
 - Si accende l'indicatore LED.
- 2. Premete c (5):
 - L'indicatore LED si spegne.
- 3. Premete P + (1):
 - l'indicatore incomincia a lampeggiare: Contate il numero dei lampeggiamenti per la prima cifra. NB: se l'indicatore non lampeggia la cifra è 0.
- 4. Premete P (2):
 - l'indicatore incomincia a lampeggiare; Contate il numero dei lampeggiamenti per la seconda cifra.
- 5. Premete **△+** (3):
 - l'indicatore incomincia a lampeggiare; Contate il numero dei lampeggiamenti per la terza cifra.
- 6. Premete **△-** (4):
 - l'indicatore incomincia a lampeggiare; Contate il numero dei lampeggiamenti per la quarta cifra.
- 7. Premete c (5):
 - l'indicatore incomincia a lampeggiare; Contate il numero dei lampeggiamenti per la quinta cifra.
- 8. Scrivete il codice all'interno del coperchio delle batterie dello SBC RU 098.

Anche disponibile dalla Philips vi sono comandi a distanza universali adatti per le vostre esigenze. Esaminate la completa gamma unica di comandi a distanza Philips presso uno dei rivenditori più vicino a voi.

- RU 410: 1 in 1 comando a distanza universale per la TV con programmazione digitale o testo.
- RU 422: 2 in 1 comando a distanza universale per TV e VCR.
- RU 430: 3 in 1 comando a distanza universale per TV, VCR e ricevitori SAT.
- RU 440: 4 in 1 comando a distanza universale per TV, VCR e ricevitori SAT e AUDIO.
- RU 455: Telecomando universale 4 in 1 per TV, VCR, cavo SAT ed AUX per un secondo apparecchio
- RU 460: 6 in 1 comando a distanza universale per preprogrammate ed imparabili.

Anche disponibile la serie di prolunga del comando a distanza SBCLI510, questo vi consente qualsiasi attrezzatura a comando IR da qualsiasi parte della casa. Non c'è più bisogno di 'vedere' l'apparecchiatura che volete comandare, né bisogna puntarla col comando a distanza.

Portuguë

SBC RU 098

INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua compra do controlo remoto Philips SBC RU 098. O SBC RU 098 é o controlo remoto de operação mais simples na gama Philips Universal, está préprogramado para operar com a maior parte das marcas de televisão na Europa e está pronto para ser usado com todos os Tvs Philips. Para operar equipamento de outras marcas, você tem de configurar o SBC RU 240 seguindo três passos fáceis (ver capítulo *CONFIGURANDO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CÓDIGO*).

O SBC RU 098 apenas contém quatro funções para máxima facilidade de utilização: Ligar/ Desligar, Programa +/-, Volume +/- e Silenciamento. Isto faz dele o modelo de substituição mais fácil para controlos remotos de TV perdidos ou partidos.

RESUMO DAS FUNÇÕES (ver diagrama na página 3)

- 1 P + Programa anterior
- P Programa seguinte
- (3) + volume do TV mais alto
- (4) volume do TV mais baixo
- (5) c Silenciamento
- (6) B Ligar / Desligar
- (7) LED indicador

PILHAS



Insira as pilhas no seu compartimento, como indicado (traseira do controlo remoto). Só use pilhas de tipo R03, UM4 ou AAA. Substitua as pilhas quando necessário ou, pelo menos, uma vez por ano.

As pilhas contêm substâncias químicas, devendo por isso ser depositadas em local apropriado.

CONFIGURANDO POR INTRODUÇÃO DE CÓDIGO

Antes de configurar o SBC RU 098 para trabalhar com o seu equipamento, procure o primeiro código para a marca do seu equipamento na lista de marcas na página 26.

- Pressione ao mesmo tempo c (§) e B (§) e mantenha-os pressionados durante 3 segundos.
 - O LED indicador acender-se-á.
- Usando os números que correspondem às teclas de função (ver diagrama), introduza o código de 5 dígitos da sua marca.
 - O LED indicador piscará duas vezes para indicar configuração bem sucedida.
- Pressione botões no SBC RU 098 para verificar se o código funciona para o seu equipamento. Se funciona, escreva esse código dentro da tampa do compartimento das pilhas.
- Se o equipamento n\u00e3o responder correctamente, tente o c\u00f3digo seguinte na lista de c\u00f3digos at\u00e9 o equipamento reagir.
- Se nenhum dos códigos listados funcionar, veja o capítulo CONFIGURAÇÃO POR PESQUISA AUTOMÁTICA.

CONFIGURAÇÃO POR PESQUISA AUTOMÁTICA

Antes de começar, certifique-se de que o equipamento está em condições de receber sinais infravermelhos. O equipamento tem de estar ligado, não deverão existir obstáculos entre si e o equipamento e você deverá estar mesmo em frente do equipamento.

- Pressione ao mesmo tempo c (5) e B (6) e mantenha-os pressionados durante 3 segundos.
 - O LED indicador acende-se.
- 2. Pressione B (6).
- É testado um outro código cada vez que o LED se acende. Quando for
 encontrado o código certo para o seu TV, o TV desliga-se. Prossiga imediatamente para o passo 3.

Manual de utilização

- 3. PressioneB (6) para parar a pesquisa:
 - O LED mantém-se aceso.

Nota: Se B tiver sido pressionado demasiado tarde.

- Lique de novo o televiso-manualmente
- Pressione P + ② para testar os códigos anteriores até o TV desligar outra vez
- 4. Pressione B (6) para trancar o código.
 - O LED indicador piscará duas vezes para indicar configuração bem sucedida

Notas

- Ligue novamente o equipamento e pressione os botões do SBC RU 098 para ver se eles funcionam de acordo com o que é esperado. Alguns códigos são bastante semelhantes: se o seu equipamento não responder correctamente, repita os passos 1 a 6 para procurar um código melhor.
- O tempo máximo de pesquisa é de 6 minutos para um TV.

LENDO O CÓDIGO DE MARCA DE 5 DÍGITOS

Depois de configurar o SBC RU 098, tome nota do código para uso futuro.

- Pressione ao mesmo tempo c (5) e B (6) e mantenha-os pressionados durante 3 segundos.
 - O LED indicador acende-se.
- 2. Pressione c (5).
 - O LED indicador apaga-se.
- **3.** Pressione **P** + 1:
 - O indicador começa a piscar. O primeiro dígito corresponde ao número de vezes que o LED acender. Se o indicador não piscar, o dígito é 0.
- 4. Pressione P (2):
 - O indicador começa a piscar. O segundo dígito corresponde ao número de vezes que o LED acender.
- 5. Pressione **△+** ③:
 - O indicador começa a piscar. O terceiro dígito corresponde ao número de vezes que o LED acender.
- 6. Pressione **◄-** (4):
 - O indicador começa a piscar. O quarto dígito corresponde ao número de vezes que o LED acender.
- 7. Pressione c (5):
 - O indicador começa a piscar. O segundo dígito corresponde ao número de vezes que o LED acender.
- 8. Escreva o código dentro da tampa do compartimento das pilhas do SBC RU 098

Também disponíveis da Philips, controlos remotos universais que dão a resposta exacta aos seus requisitos. Procure a exclusiva gama completa de controlos remotos universais da Philips num retalhista da sua área.

- RU 410: Controlo Remoto Universal de tipo 1 em 1 para TV Pré-programado com dígitos e teletexto.
- RU 422: Controlo Remoto Universal de tipo 2 em 1 para TV e VCR.
- RU 430: Controlo Remoto Universal de tipo 3 em 1 para TV, VCR e receptores de satélite.
- RU 440: Controlo Remoto Universal de tipo 4 em 1 para TV, VCR, receptores de satélite e
- RU 455: Controlo Remoto Universal de tipo 4 em 1 para TV, VCR, receptores de satélite e outro equipamento (AUX).
- RU 460: Controlo Remoto Universal de tipo 6 em 1 Pré-programado e Programável. Também disponível: o aparelho expansor de controlo remoto SBCLI510. Este sistema permite-lhe operar todo o equipamento comandado por infravermelhos a partir de qualquer ponto dentro de casa ou em volta dela. Já não precisa de "ver" o equipamento que deseja comandar, bem como não precisa de apontar o controlo remoto ao equipamento.

INLEDNING

Vi gratulerar dig till ditt inköp av en Philips SBC RU 098 fjärrkontroll. SBC RU 098 är den enklaste fjärrkontrollen i Philips universella sortiment. Den är förprogrammerad att fungera med de flesta europeiska TV-märken och är redo för användning med alla TV-apparater från Philips. Inställning för användning med andra märken sker genom att följa en enkel inställningsrutin i 3 steg (se kapitlet *INSTÄLLNING MED KODINMATNING*). SBC RU 098 har enbart fyra funktioner för maximalt enkel använding: Power (Ström På/Av), Program +/-, Volym +/- och Mute (dämpning). Detta gör fjärrkontrollen till den mest lättanvända modellen för ersättning av förlorade eller skadade fjärrkontroller för TV-apparater.

ÖVERSIKT ÖVER FUNKTIONER (se diagrammet på sid 3)

- 1 P + Nästa program
- (2) P Föregående program
- ③ → TV-volym, högre
- 4

 TV-volym, lägre
- (5) c Mute (Dämpning)
- 6 B Power (Ström På/Av)
- (7) LED-indikator

BATTERIER:



Sätt i batterier såsom visas i batterifacket (på fjärrkontrollens baksida). Använd endast batterier av typen R03, UM4 eller AAA.

Byt batterier när det behövs eller minst en gång om året. Batterier innehåller kemiska substanser och måste därför kasseras enligt bestämmelserna.

INSTÄLLNING MED KODINMATNING

Innan du ställer in SBC RU 098 för användning med din TV, bör du först slå upp koden för din TV-apparat i märkeslistan på sid 26.

- 1. Tryck och håll c (5) och B (6) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
- LED-indikatorn tänds.
 Mata in den 5-siffriga koden för ditt märke med siffrorna som motsvarar
 - funktionsknapparna *(se diagrammet).* LED-indikatorn blinkar två gånger för att visa att installationen lyckats.
- Tryck på knapparna på SBC RU 098 för att kontrollera att koden fungerar med din TV. Om den gör det, bör du anteckna koden inuti batterifackets lock på SBC RU 098.
- Om TV:n inte fungerar korrekt skall du försöka nästa kod i kodlistan tills TV:n reagerar.
- Om ingen av de angivna koderna fungerar, gå till kapitlet INSTÄLLNING MED AUTOMATISK SÖKNING.

INSTÄLLNING MED AUTOMATISK SÖKNING

Innan du startar, kontrollera att TV:n är redo att motta infraröda signaler. TV-apparaten måste vara påslagen, inga hinder skall finnas mellan dig och TV:n och du bör sitta mitt framför TV-apparaten.

- 1. Tryck och håll c (5) och B (6) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
 - LED-indikatorn tänds.
- 2. Tryck på B (6) för att starta sökningen.
 - Varje gång LED-lampan tänds, provas en annan kod. När rätt kod för TVapparaten har hittats, stängs TV:n av. Gå omedelbart till steg 3.

Bruksanvisning

- 3. Tryck på B 6 för att stoppa sökningen,
 - LED-indikatorn är fortfarande tänd.

Obs: Om B trycks in för sent

- Slå manuellt på TV:n igen.
- Tryck på B
 6 för att lagra koden. LED-indikatorn blinkar två gånger för att visa att installationen lyckats.

Anmärkningar:

- Slå på TV:n igen och tryck på knapparna på SBC RU 098 för att kontrollera att de fungerar som de ska. Vissa koder är ganska lika. Om TV:n inte reagerar korrekt, upprepa steg 1 till 4 för att hitta en bättre kod.
- Maximal söktid är 8 minuter för en TV.

AVLÄSNING AV 5-SIFFRIG MÄRKESKOD

När automatisk sökning använts för inställning av SBC RU 098, skall koden antecknas för framtida bruk.

- 1. Tryck och håll knapp c (5) och B (6) nedtryckta samtidigt i 3 sekunder.
 - LED-indikatorn tänds.
- 2. Tryck på c 5:
 - LED-indikatorn slocknar.
- 3. Tryck på P + (1):
 - Indikatorlampan börjar blinka; räkna antalet gånger lampan blinkar för den första siffran. Obs: Om indikatorlampan inte blinkar är siffran 0.
- 4. Tryck på P (2):
 - Indikatorlampan börjar blinka; räkna antalet gånger lampan blinkar för den andra siffran.
- Tryck på <u>→+</u> (3):
 - Indikatorlampan börjar blinka; räkna antalet gånger lampan blinkar för den tredje siffran.
- 6. Tryck på
 4):
 - Indikatorlampan börjar blinka; räkna antalet gånger lampan blinkar för den fjärde siffran.
- 7. Tryck på c (5):
 - Indikatorlampan börjar blinka; räkna antalet gånger lampan blinkar för den femte siffran.
- 8. Anteckna koden inuti batterifackets lock på SBC RU 098.

Philips har också universalfjärrkontroller som passar dina behov. Titta bland den unika fullständiga serien universalfjärrkontroller från Philips i din TV-butik.

RU 410: 1 i 1 universalfjärrkontroll för TV. Förprogrammerad med nummer och teletext.

RU 422: 2 i 1 universalfjärrkontroll för TV och videobandspelare.

RU 430: 3 i 1 universalfjärrkontroll för TV, videobandspelare och satellitmottagare.

RU 440: 4 i 1 universalfjärrkontroll för TV, videobandspelare, satellitmottagare och ljud.

RU 455: 4 i 1 universell fjärrkontroll för TV, video, SAT/kabel och AUX för en andra apparat, med den gröna bakgrundsbelysningen

RU 460: 6 i 1 universalfjärrkontroll för TV. Förprogrammerad och lärbar.

Dessutom: SBCLI510 utbyggnadssats för fjärrkontroll som tillåter dig att använda all IR-styrd utrustning var di än befinner dig i huset. Med denna utbyggnad behöver du inte kunna "se" utrustningen och inte rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.

JOHDANTO

SBC RU 098 on Philips-kaukosäätimien yksinkertaisin malli. Se on ohjelmoitu valmiiksi toimimaan useimpien europpalaisten televisiomerkkien kanssa ja sitä voi käyttää heti kaikkien Philipsin valmistamien televisioiden kanssa. Muunmerkkisten laitteiden kanssa käytettäessä joudutaan SBC RU 098 - kaukosäätimeen tekemään helppo 2-vaiheinen asetus. (Katso kohtaa ASETUS ANTAMALLA KOODI.) SBC RU098 -kaukosäätimessä on neljä helppokäyttöistä toimintoa: virran katkaisu, ohjelman valinta +/-, äänenvoimakkuuden säätö +/- ja äänen vaimennus. Tämä kaukosäädin on erittäin helppo ottaa kääyttöön hävinneen tai rikkoutuneen TV-kaukosäätimen tilalle.

TOIMINNOT (katso sivun 3 kaaviokuvaa)

- 1 P + Seuraava ohjelma
- (2) P Edellinen ohjelma
- ③ → TV:n äänenvoimakkuuden lisäys
- (4) **4** TV:n äänenvoimakkuuden vähennys
- (5) c Vaimennus
- (6) B Virtapainike
- Merkkivalo (LED)

PARISTOT



Asenna paristot paristojen säilytyslokeron osoittamalla tavalla (kaukosäätimen takaosassa). Käytä vain RO3, UM4 tai AAA tyypin paristoja.

Vaihda paristot tarvittaessa tai ainakin kerran vuodessa. Parisot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

ASETUS ANTAMALLA KOODI

Ennen kuin asetat SBC RU 098 -kaukosäätimen ohjaamaan TV:tä, katso sivulla 26 olevasta tuotemerkkiluettelosta ensimmäinen TV:lle ilmoitettu koodi.

- Paina ja pidä painettuna painikkeita c (5) ja B (6) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
 - Merkkivalo (LED) syttyy.
- Syötä tuotemerkkiä vastaava 5-numeroinen koodi kyseistä tuotemerkkiä varten käyttämällä numeroita, jotka vastaavat toimintonäppäimiä (katso kaaviokuvaa).
 - Merkkivalo (LED) vilkkuu kahdesti osoitukseki asetuksen onnistumisesta.
- Paina SBU RU 098 -kaukosäätimen painikkeita tarkistaaksesi, että koodi toimii TV:ssä. Jos se toimii, kirjoita kyseinen koodi SBC RU 098 kaukosäätimen pariston kanteen.
- Jos laite ei reagoi oikein, kokeile laitteen seuraavaa koodilistan koodia, kunnes TV reagoi.
- Jos yksikään listan koodeista ei toimi oikein, siirry jaksoon ASETUS AUTOMAATTIHAKUA KÄYTTÄMÄLLÄ.

ASETUS AUTOMAATTIHAKUA KÄYTTÄMÄLLÄ

Ennen aloittamista varmista, että TV on valmis vastaanottamaan infrapunasignaaleja. TV:n on oltava kytkettynä, sinun ja laitteen välissä ei saa olla minkäänlaisia esteitä ja sinun on oltava aivan laitteen edessä.

- Paina ja pidä painettuna painikkeita c (5) ja B (6) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
 - Merkkivalo syttyy.
- Käynnista haku painikkeella B 6.
 - Aina merkkivalon (LED) syttyessä suoritetaan toisen koodin testaus. Kun on löydetty TV:n oikea koodi, TV sammuu. Suorita tällöin välittömästi
- 20 vaiheen 3 toimenpide.

Käyttöohje

- 3. Lopeta haku painikkeella B (6);
 - merkkivalo (LED) jää palamaan.

Huomautuksia - Jos painiketta B on painettu liian myöhään,

- Kytke TV manuaalisesti
- Testaa edellinen koodi painamalla painiketta P ②, kunnes TV sammuu jälleen.
- Lukitse koodi painamalla painiketta c (5). Merkkivalo (LED) vilkkuu kahdesti osoitukseksi asetuksen onnistumisesta.

Huomautuksia

- Kytke TV jälleen ja paina SBC RU 098 -kaukoäätimen painikkeita nähdäksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla. Jotkut koodeista ovat melko samantapaisia. Jos TV ei reagoi oikein, toista vaiheet 1 - 4 paremman koodin löytämiseksi.
- Maksimi hakuaika on 8 minuuttia TV:tä varten.

5-NUMEROISEN TUOTEMERKKIKOODIN LUKEMINEN

Sen jälkeen kun olet käyttänyt automaattihakua SBC RU 098 -kaukosäätimen asetukseen, merkitse koodi muistiin tulevaa käyttöä varten.

- Paina ja pidä painettuna painikkeita c (5) ja B (6) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
 - Merkkivalo (LED) syttyy.
- 2. Paina painiketta c (5):
 - Merkkivalo (LED) sammuu.
- 3. Paina painiketta P + 1:
 - alkaa vilkkua: Laske vilkkumisten määrä ensimmäistä numeroa varten.
 Huomautus: jos merkkivalo ei vilku, numero on 0.
- 4. Paina painiketta P (2):
 - alkaa vilkkua: Laske toista numeroa tarkoittavien vilkkumisten määrä.
- 5. Paina painiketta 4 (3):
 - alkaa vilkkua: Laske toista numeroa tarkoittavien vilkkumisten määrä.
- 6. Paina painiketta ◄- ④:
 - alkaa vilkkua: Laske toista numeroa tarkoittavien vilkkumisten määrä.
- 7. Paina painiketta c 5:
 - alkaa vilkkua: Laske toista numeroa tarkoittavien vilkkumisten määrä.
- 8. Kirjoita ylös koodi SBC RU 098 -kaukosäätimen kannen sisäpuolelle.

Tarjolla on myös tarpeisiisi sopivia Philips-yhtiön yleiskaukosäätimiä. Pistäydy paikalliseen myymälään ja tutustu Philips-yhtiön ainutlaatuiseen yleiskaukosäätimien valikoimaan.

- RU 410: 1-toiminen Universal Remote Control -kaukosäädin TV:tä varten Kooditettu valmiiksi numeroilla ja teksti-TV:llä
- RU 422: 2-toiminen Universal Remote Control TV:tä ja videonauhuria varten
- RU 430: 3-toiminen Universal Remote Control TV:tä, videonauhuria ja SAT-vastaanotinta
- RU 440: 4-toiminen Universal Remote Control TV:tä, videonauhuria, SAT-vastaanotinta ja Audio-toimintaa varten
- RU 455: nelitoiminen toisen laitteen kauko-ohjain TV:tä, videonauhuria, SAT/Cable- ja AUXtoimintoa varten
- RU 460: 6-toiminen Universal Remote Control -kaukosäädin Valmiiksi kooditettu ohjelmointia varten

Tarjolla myös; SBCL1510 -kaukosäätimen laajennuslaite; tämän järjestelmän avulla pystyt käyttämään jokaista IR-käyttöistä laitetta kaikkialla sisätilojen puitteissa. Sinun ei välttämättä tarvitse 'nähdä' säädettävää laitetta eikä myöskään kohdistaa kaukosäädintä laitetta kohti.

INDLEDNING

Til lykke med dit køb af denne fjernbetjening, Philips SBC RU 098, den simpleste model i Philips Universal-serien. Den er forudprogrammeret til betjening af de fleste fabrikater af tv i Europa og er klar til brug sammen med alle Philips' tv-modeller. Det er nemt at forberede den til brug med andre fabrikater - se afsnittet *OPSÆTNING VED INDTASTNING AF KODE*. Denne fjernbetjening har kun følgende fire funktioner: Afbryder, Program +/-, Lydstyrke +/- og Lydafbryder. Det er således den model der er lettest at bruge som erstatning for tv-fjernbetjeninger der er blevet væk eller er gået i stykker.

OVERSIGT OVER FUNKTIONER (se illustrationen på side 3)

- (1) P + Næste program
- 2 P Forrige program
- ③ → Lydstyrke op
- (4) Lydstyrke ned
- 5 c Lydafbryder6 B Afbryder
- 7 Indikator

BATTERIER



Batterierne isættes som angivet i batteriboxen (bag på enheden). Brug kun batterier af type R03, UM4 eller AAA. Udskift batterierne efter behov, dog mindst en gang om året.

Batterier indeholder kemikalier og skal derfor bertkastes på forsvarlig vis.

OPSÆTNING VED INDTASTNING AF KODE

Inden du begynder på opsætning af enheden til betjening af dit tv, skal du finde den første kode for tv'et på listen på side 26.

- 1. Hold c (5) og B (6) inde samtidigt i tre sekunder.
 - Nu tændes indikatoren.
- 2. Indtast den 5-cifrede kode for fabrikatet ved brug af de talknapper der svarer til funktionsknapperne (se illustrationen).
 - Indikatoren blinker to gange som tegn på at opsætningen er foretaget.
- Tryk på nogle af knapperne på fjernbetjeningen for at kontrollere at koden virker med tv'et. Hvis det er tilfældet, anbefales det at du noterer koden på indersiden af batteridækslet.
- Hvis tv'et ikke reagerer som det skal, prøv da den næste kode på listen, indtil tv'et reagerer.
- Hvis ingen af koderne på listen virker, gå da videre til afsnittet OPSÆTNING VED AUTOMATISK SØGNING.

OPSÆTNING VED AUTOMATISK SØGNING

Inden du begynder, bør du sikre dig at tv'et er klart til at modtage infrarøde signaler. Der skal være tændt for det, der må ikke være nogen forhindringer mellem dig og tv'et, og du skal befinde dig lige foran tv'et.

- 1. Hold c (5) og B (6) inde samtidigt i tre sekunder.
- Nu tændes indikatoren.
- 2. Tryk på B (6) for at starte søgningen.
 - Hver gang indikatoren lyser, afprøves en ny kode. Når den rette kode er fundet, slukkes der for tv'et. Gå straks videre til pkt. 3.

Dansk

Brugsanvisning

- 3. Tryk på B 6 for at standse søgningen.
 - Indikatoren forbliver tændt.

NB: Hvis der trykkes for sent på B:

- Tænd manuelt for tv'et igen.
- Tryk på P (2) for at afprøve de tidligere koder, indtil tv'et slukkes igen.
- 4. Tryk på B 6 for at gemme koden.
 - Indikatoren blinker to gange som tegn på at opsætningen er foretaget.

Bemærk:

- Tænd for tv'et igen og tryk på knapperne på fjernbetjeningen for at kontrollere om de fungerer rigtigt. Visse koder ligner hinanden meget - hvis tv'et ikke reagerer som det skal, gentages pkt. 1-4 for at finde frem til en bedre kode.
- Den maksimale søgetid for et tv er 8 minutter.

AFLÆSNING AF DEN 5-CIFREDE KODE

Når du har foretaget opsætning ved automatisk søgning, bør du notere koden til eventuel brug i fremtiden.

- 1. Hold c 5 og B 6 inde samtidigt i tre sekunder.
 - Nu tændes indikatoren.
- 2. Tryk på c (5),
 - hvorefter lampen slukkes.
- Tryk på P + (1),
 - hvorefter lampen begynder at blinke. Tæl antallet af blink for det første ciffer. NB! Hvis lampen ikke blinker, er cifret 0.
- Tryk på P ②,
 - hvorefter lampen begynder at blinke. Tæl antallet af blink for det andet ciffer.
- Tryk på <u>→+</u> ③,
 - hvorefter lampen begynder at blinke. Tæl antallet af blink for det tredje ciffer.
- 6. Tryk på
 4),
 - hvorefter lampen begynder at blinke. Tæl antallet af blink for det fjerde ciffer.
- 7. Tryk på c 5,
 - hvorefter lampen begynder at blinke. Tæl antallet af blink for det femte ciffer
- 8. Notér koden på indersiden af batteridækslet.

Blandt Philips universale fjernbetjeninger kan du også finde en, som opfylder netop dine behov. Se det unikke, udførlige udvalg af universale fjernbetjeninger fra Philips hos en forhandler i nærheden af hvor du bor.

- RU 410: 1-i-1 universal fjernbetjening til tv-apparater (TV), som er forprogrammeret med cifre og tekst-TV.
- RU 422: 2-i-1 universal fjernbetjening til tv-apparater og videobåndoptagere (VCR)
- RU 430: 3-i-1 universal fjernbetjening til tv-apparater og videobåndoptagere (VCR) og satellitmodtagere (SAT)
- RU 440: 4-i-1 universal fjernbetjening til tv-apparater og videobåndoptagere (VCR) og satellitmodtagere (SAT) og Audio
- RU 455: 4-i-1 universal fjernbetjening til tv, videooptager, SAT/kabel og AUX til apparat nr. 2, med den grønne baggrundsbelysning
- RU 460: 6-i-1 universal fjernbetjening forprogrammeret og med indlæringsevne

SBCI510 udvidet fjernbetjening kan også fås. Med dette system kan du betjene ethvert IRbetjent udstyr fra hvor som helst inde i huset eller i nærheden af det. Du behøver ikke engang kunne 'se' det udstyr, du ønsker at betjene, og du behøver ikke at rette fjernbetjeningen mod udstyret.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια με την αγορά του τηλεχειριστηρίου Philips SBC RU 098. Το SBC RU 098 είναι το πιο απλό τηλεχειριστήριο της σειράς γενικής χρήσης της Philips. Εχει προγραμματιστεί για να λειτουργεί τις περισσότερες μάρκες τηλεόρασης της Ευρώπης, και είναι έτοιμο για χρήση με όλες της τηλεοράσεις της Philips. Ο προγραμματισμός για άλλες μάρκες μπορεί να γίνει ακολουθώντας μια απλή διαδικασία προγραμματισμού τριών βημάτων (δείτε κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ). Το SBC RU 098 διαθέτει μόνο τέσσερις λειτουργίες, για τον ευκολότερο δυνατό χειρισμό του: Αναμμα / σβήσιμο, Πρόγραμμα +/-, Ενταση +/- και Αποσιώπηση. Ετσι, είναι το πιο εύκολο μοντέλο αντικατάστασης για το χαμένο ή σπασμένο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (δείτε διάγραμμα στη σελίδα 3)

- 1) P+ Επόμενο πρόγραμμα
- ② Ρ- Προηγούμενο πρόγραμμα
- ③ 🚁 Υψηλότερη ένταση φωνής
- ⑤ α Αποσιώπηση
- Θ Β Power (ἀναμμα / σβήσιμο)
- (7) Δείκτης LED

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο στον χώρο μπαταριών (στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου). Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες του τύπου R03, UM4 ή AAA. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν είναι αναγκαίο, ή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Μην πετάτε τις άδειες μπαταρίες σας μαζί με τα οικιακά σας σκουπίδια. Σας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες για τη διάθεση μπαταριών σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Πριν προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο SBC RU 098 για τον τηλεχειρισμό της τηλεόρασής σας, ψάξτε τον πρώτο κώδικα για την τηλεόρασή σας στον κατάλογο κωδικών στη σελίδα 26.

- 1. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα c \odot και B \odot και κρατήστε τα πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.
 - Ο δείκτης LED θα ανάψει.
- Πληκτρολογήστε τον πενταψήφιο κώδικα για τη μάρκα σας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που αντιστοιχούν με τα πλήκτρα λειτουργίας (δείτε διάγραμμα).
 - Ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει δύο φορές, δείχνοντας ότι ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής.
- Πατήστε τα πλήκτρα του SBC RU 098 για να ελέγξετε αν ο κώδικας λειτουργεί για την τηλεόρασή σας. Αν λειτουργεί, γράψτε αυτόν τον κώδικα μέσα στο καπάκι του χώρου μπαταριών του SBC RU 098.
- Αν η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τον επόμενο κώδικα από τον κατάλογο κωδικών, έως ότου να λειτουργήσει η τηλεόρασή σας.
- Αν δεν λειτουργεί κανένας από τους κώδικες του καταλόγου, προχωρήστε στο κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πριν αρχίσετε, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για τη λήψη υπέρυθρων σημάτων. Η τηλεόραση θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεστε μπροστά από τη τηλεόραση.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα c (5) και B (6) και κρατήστε τα πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.
 - Ο δείκτης LED θα ανάψει.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο Β 6 για να αρχίσει η αναζήτηση.

Έλληνικό

Οδηγίες χρήσεως

- Κάθε φορά που ανάβει ο δείκτης LED, δοκιμάζεται ο επόμενος κώδικας. Μόλις βρεθεί ο σωστός κώδικας για την τηλεόρασή σας, η τηλεόραση θα σβήσει.
 Προχωρήστε αμέσως στο βήμα 3.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο Β 6 για να σταματήσετε την αναζήτηση.
 - Ο δείκτης LED θα παραμείνει αναμμένος.
 - Σημείωση: αν αργήσατε να πατήσετε το πλήκτρο Β:
 - Ξανανοίξτε την τηλεόραση με το χέρι
 - Πατήστε το πλήκτρο P ② για να δοκιμάσετε τους προηγούμενους κώδικες, ἐως ότου να ξανασβήσει η τηλεόραση.
- 4. Πατήστε Β 6 για να αποθηκεύσετε τον κώδικα στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
 - Ο δείκτης LED θα αναβοσβήσει δύο φορές, δείχνοντας ότι ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής.

Σημειώσεις:

- Θέστε την τηλεόραση ξανά σε λειτουργία και πατήστε τα πλήκτρα του SBC RU 098 για να ελέγξετε αν λειτουργούν σωστά. Ορισμένοι κώδικες είναι σχεδόν όμοιοι.
 Αν η τηλεόρασή σας δεν λειτουργεί σωστά, επαναλαμβάνετε τα βήματα 1 ως 4 για να βρείτε έναν καλύτερο κώδικα.
- Ο ανώτερος χρόνος αναζήτησης για μια τηλεόραση είναι 8 λεπτά.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΡΚΑΣ

Αφού χρησιμοποιήσατε τη μέθοδο αυτόματης αναζήτησης για τον προγραμματισμό του SBC RU 098, σημειώστε τον κώδικα για μελλοντική χρήση.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα c (s) και B (s) και κρατήστε τα πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.
 - Ο δείκτης LED θα ανάψει.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο c (5).
 - Ο δείκτης LED θα σβήσει.
- 3. Πατήστε το πλήκτρο P+ 1).
 - Η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τις αναλαμπές για το πρώτο ψηφίο. Σημείωση: αν ο δείκτης LED δεν αναβοσβήσει, το ψηφίο είναι 0.
- 4. Πατήστε το πλήκτρο P ②.
 - Η ἐνδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τις αναλαμπές για το δεύτερο ψηφίο.
- Πατήστε το πλήκτρο
 3).
 - Η ἐνδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τις αναλαμπές για το τρίτο ψηφίο.
- Πατήστε το πλήκτρο
 Φ-
 - Η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τις αναλαμπές για το τέταρτο ψηφίο.
- 7. Πατήστε το πλήκτρο c (5)
 - Η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τις αναλαμπές για το πέμπτο ψηφίο.
- Σημειώστε τον κώδικα που βρήκατε, μέσα στο καπάκι του χώρου μπαταριών του SBC RU 098.

Η Phillips διαθέτει επίσης τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Ζητήστε τη μοναδική πλήρη σειρά τηλεχειριστηρίων τής Philips από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

- RU 410:Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 1 σε 1 για τηλεόραση Προρρυθμισμένο, με αριθμητικά πλήκτρα και teletext
- RU 422: Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 2 σε 1 για τηλεόραση και βίντεο
- RU 430: Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 3 σε 1 για τηλεόραση, βίντεο και δορυφορικό δέκτη
- RU 440: Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 4 σε 1 για τηλεόραση, βίντεο, δορυφορικό δέκτη και ηχοσύστημα
- RU 455: Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 4 σε 1 για τηλεόραση (TV), βίντεο (VCR), δορυφορικό δέκτη (SAT) και άλλες συσκευές (AUX).
- RU 460: Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 6 σε 1 Προρρυθμισμένο, με λειτουργία εκμάθησης Διατίθεται επίσης: το σετ επέκτασης τηλεχειριστηρίου SBCLI510. Αυτό το σύστημα σας προσφέρει τη δυνατότητα να χειρίζεσθε κάθε συσκευή που λειτουργεί με υπέρυθρες ακτίνες, από οποιαδήποτε θέση μέσα ή γύρω από το σπίτι. Δεν χρειάζεται πλέον να 'βλέπετε' τη συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε, οὐτε χρειάζεται να στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας.

Codelist RU 098

SETUP CODES FOR TELEVISION	Cin Cla
A	Cla
Acura11321	
Admiral.12413 13443 14411	Cla
Adyson14421	100
AGB31244	Cor
Akai 14334 23121	
Akura14422 23141	Cro
Alba 11321 11444 32124	
14343 14422 21123 23143	Cro
Allorgan 22112	
Amplivision14421 23334	Cry
Amstrad 11321 1412322442 23122 23141 23143	CS
22442 23122 23141 23143	CTO
Anitech.11321 12244 12324	Cyk
Arcam14414 14421	D
ASA 12413	Da
Asberg12324	Dai
Asuka 14422	Dai
Atlantic14332	Day
Audiosonic 32124 13131	De
Autovox 12324 12413 14332	Dec
22334 31434	Dix
B	Dua
Baird22413 32131 Bang&Olufsen12412	
12413 32211	Dua
Barco23224	Dui
BasicLine11321 14422	E Elb
Baur11322 32124 22431	Elir
23121 31221 31234 31413	Elit
31434	Elta
Beko23142 31112	Em
Beon32124	
Binatone 14421 Blaupunkt 14233 14243	Err
14314 14411 22131 22313	Eur
31413	Exp
BlueSky14422	F
BlueStar21422	Fer
Bondstec 21213	2
Boots14421	Fid
BPL 21422	
Brandt13131 14244 14331	Fin
22331 22333 Brionvega 12413	
Britannia14414	Fin
Bruns12413	
BSR 22112	Firs
BTC14422	1
Bush11321 11444 32124	Fis
14343 14422 21422 22112	
22431 22443 23143 23212	Flir
31313 C	For
Carrefour11444	 E
Cascade11321	Fro
Cathay32124	Fuj
Centurion32124	Fur
Century12413 14411	. ui
CGE12322 12324 12344	
21213 22142	

Cimline			.1132
Clarivox		12324	.3212
			.2314
Clayton Condor Contec Continer Crosley Crown			.2324
Condor	11221	.22234	2314
Continer	ntal Ed	ison	.1424
	14331	22331	2333
Crosley	12322	12324	1234
Crown	11321	.12413 3212 <i>1</i>	1232
	23142	23442	3224
Crystal. CS Elect			.2413
CS Elect	ronics	š	.1441.
Cybertro	n		.1442
ח			
Daewoo		.11321	3212
Dainichi		.23212 14413	3114
Daewoo Dainichi Dansai			.3212
Dayton De Graa Decca Dixi Dual			.1132
De Graa	f	14334	3144
Decca Dixi	32124	12314 11321.	32124
Dual		.22334	2243
Dual Tec Dumont	:	12312	1241
E			
Elbe Elin			.2124
Elite		.32124 14422	2223
Elta Emerson			.1132
Emerson	1	.12413	1441
Erres Europho		11324	2312
Europho	n	.22222	3124
-Apolt			.1433
Ferguson	n	11311	3212
Ferguson21132 Fidelity	12321	13131	1423
21132	21433	22333	2241
Fidelity.		.14414	2312
Finlandi	a	.14334	2242
			.2311:
Finlux	32124	12312	1231
		.23423	3124
Firstline		.11321	1441
Firstline 14421 Fisher	21213	22112	2224 2213
risner	23142	31434	3212
Flint Forment			.2431
Forment	i	32124	1241
Fronteck	 1	14411. 3442	2223
Frontech Fujitsu Funai	21314	24133	2423
Fujitsu		12314	1433
Funai	21314	22112	2213

G
GEC 32124 12123 1231414331 14421 31244 32131
Geloso11321 14411
Genexxa13443 14422
GoldStar32124 13131
14421 21442 23221 Goodmans 11444 32124
12314 14421 21123 22231
22413 23143 23212 31143
Gorenje 23142
GPM14422
Graetz 13443 23121 32131 Granada 32124 12314
13342 14321 14334
14421 22343 23113
31244 Grandin 21422
Grundig12312 14233
14243 14331 31113 31413
Н
Hanseatic 32124 2223423121 24124 31434
Hantarex 3124 31434
Hantarex 31244 HCM 11321 21422 23424
Hinari 11321 11444 32124
14422 Hisawa 21422 23334
HISawa21422 2333424313
Hitachi 11434 11444 12123
12124 13121 13131 13443 14244 14421 14441 22142
14244 14421 14441 22142
22431 31444 32131 Huanyu14414 23212 Hypson32124 21314 21422
Hypson32124 21314 21422
ICE14421 21314 23143 Imperial 12322 12324 12344
21213 23142 23442
Indiana32124
Ingelen13443 32131
Inno Hit12314 31244
Interbuy12244 Interfunk32124 13443
Interfunk32124 13443 21213 23121 31234 32131 Intervision12244 13112
Intervision12244 13112
14421 21314 Isuka 14422
ITS23143
ITS23143 ITT13443 23121 31434
31444 32131
JVC11444 12211 14232
14234 23143
K
Kaisui11321 14414 14421
14422 21422 Kapsch 13443 14332 32131
Kathrein 32124
Kendo32124 21123 23122
Kendo32124 21123 23122 Kingsley14414 Kneissel21243 24143
Korpel321243 24143
Korting12413
Kovoda

Codelist RU 098

L	Osaki11434 12314 14421	Salora 13443 22431 23113
Leyco32124 12314 21314	14422 21314 23424	23121 31444
22112	Oso 14422	Sambers 12324 13112
Liesenk & Tter32124	Osume11434 12314 13431	14411 22222 31244
Lloytron 11434	Otake22231	Samsung11321 32124
Loewe12323 12413 31234	Otto Versand11322 11444	12422 14421 21314 21442
Luma 14332	32124 14233 14411 14421	23142 31114 32124
Luxor 22431 23121	22234 22413 22431 31221	Sandra14414
М	31234 31413 32124	Sanyo11323 11444 12314
M Electronic11321 32124	P	13342 13431 14334 14411
	= -	
12244 13121 13131 13443	Palladium 23142	22343
14421 21433 22422 23212	Panama14421 21314	SBR 11324 11331 32124
24434	Panasonic 13443 14411	12123
Magnadyne12413 13112	14412 14442 21222 22344	Schaub Lorenz23121
21213 31244 31434	23133 32131	32131
Magnafon12324 13112	PatheCinema 14411 14414	Schneider11331 32124
14411 22222 31244	21132 22234	14422 21213 22133 22243
Manesth14421 21123	PatheMarconi 14244 14331	22334 22434 23143 23322
21314 22234	22331	31434
Marantz32124	Pausa11321	SEG 11444 12324 14421
Marelli12413	Perdio22234	21314
Mark32124	Phase11434	SEI 12413 13112 14411
Matsui 11321 11323 11443	Philco12322 12324 12344	22112
11444 32124 12314 14334	12413 14411 21213	Sei-Sinudyne11322 31244
14343 14421 21123 22112	Philips11413 11324 11331	31434
22442 22443 23143 24223	12111 12123 12413 22243	Seleco 13443 14332
31113 31244 31434 32243	2321232124	21243 23122 23423
McMichael12123	Phoenix12413	Sentra11443
Mediator11324 32124	Phonola11324 11331	Sharp11444 12431
Memorex11321	32124 12413	Shorai 22112
Memphis22341	Pioneer.13131 13443 21433	Siarem 12413 13112
Metz12413 14411 21343	Prandoni Prince31244	14411 31244
23133 31413	Profex11321 12324 23121	Siemens32124 13431
Minerva12312 31113	Proline 22241	14233 14243 14314 14411
31413	Protech11321 32124	22131 22313 31413
Minoka23141 23424	13112 14421 21213 21314	Silver11444
Mitsubishi11444 12413	22341 23442 24133	Singer12413
13124 13412 14321 22442	Pye 11324	Sinudyne 12413 13112
31234 31413	Q	14411 21123 22112
Mivar14414 21442 21443	Quelle11322 11323 32124	Solavox11434 13443
21444 31244	12312 12322 12344 14314	Sonitron 14334
Motion12324	14411 22142 22313 23121	Sonoko 11321 32124
MTC22431 31234	31221 31234 31413 31434	Sonolor 13443 14334
Multitech11321 12324	Questa11444	14413
13112 14414	R	Sontec32124
Neckermann32124 12413	R-Line32124	Sony11322 11323 11444
14233 14411 22431 31221	Radiola .11324 32124 22243	31221
32124	Radiomarelli12413 31244	Soundwave 32124 23442
NEI32124 22341 24133	Rank Arena11444	Standard11321 14421
Nicam31434	RBM 12312	
		14422
Nikkai11434 11443 32124	Rediffusion14321 23121	Stern 13443 14332 21243
12314 14414 14422 21314	Revox32124	Sunkai `22112 22241
22341	Rex13443 14332 21243	22443
Nobliko12324 13112		
	21314	Susumu 14422
Nokia23121 24434 31444	RFT 12413 24124	Sysline 32124
Nordmende 13131 14244	Roadstar11321 14422	T
14411 21433 22413	21314	Tandy12314 13443 14421
0	S	
		Toobike 11444 12122
Oceanic13443 14413	Saba 12323 12413 13131	Tashiko 11444 12123
23121	13443 14244 14331 14411	14421 23113
Onwa24141	21433 22333 22413 32131	Tatung32124 12314 14421
Orion32124 21123 22112	Saccs21132	31244
22234 22241 22443 31244	Saisho 11321 11323 14343	Tec14421 21213
31434 31434	21123 21314 22442 24133	Technema22234
	31244 31434	

Codelist RU 098

	21222
Teleavia	.14331 22331
	22413
Talafımlıan	11011 1000
Telefunken 12344 13111	.11311 12322
12344 13111	13131 14411
21312 22142	22333 22413
24413	24431 31142
Telemeister	27101 01112
Teletech	11321
Teleton14332	14421 22431
Tensai14422	22112 22231
	2223/
Texet	14414 14400
Texet	.14414 14422
Thomson	.13131 14244
14331 21433	
	.22431 23333
Thorn11443	3212/ 1231/
12322 12344	14222 14224
12322 12344	14232 14234
23121 31143	31221 31234
	.31413 32121
Thorn-Ferguson	on22413
Tomashi	
Toshiba	11///2 11///
10511104	.11443 11444
12312	
Triumph	.21143 31244
U	
Uher 14332	22133 22234
Uher14332	
Ultra	14234
Ultra Ultravox	14234
Ultra Ultravox	14234
Ultra Ultravox	14234
Ultra Ultravox Universum 21314 22422	14234 13112 .32124 13121 23142 24111
Ultra Ultravox Universum 21314 22422	14234 13112 .32124 13121 23142 24111
Ultra Ultravox Universum 21314 22422	14234 13112 .32124 13121 23142 24111 .31124 31413
Ultra Ultravox Universum 21314 22422 V	14234 13112 .32124 13121 23142 24111 .31124 31413
Ultra Ultravox. Universum21314 22422 V VestelV	
Ultra Ultravox Universum21314 22422 V Vestel Videosat Visa11321	
Ultra Ultravox Universum21314 22422 V Vestel Videosat Visa11321	
Ultra Ultravox Universum21314 22422 V Vestel Videosat Visa11321	
Ultra Ultravox. Universum21314 22422 V Vestel. Videosat11321 VisionVoxson	
Ultra	
Ultra Ultravox. Universum	
Ultra	

RU 098/00- page 30

Philips SBC RU 098



